

Pokyny pro montáž komunikační (datové) zásuvky v designu Nexa


1. Při montáži komunikační (datové) zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalační krabice o min. hloubce cca 50 mm
- elektroinstalační krabice pro zásuvku musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymešovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- vložte keystone modul do otvoru nosného rámečku komunikační (datové) zásuvky (obr. 1). Keystone moduly mohou být HDMI, RJ45, SAT, TV, USB, záslepka, USB nabíječka 2,1 A; 5V DC aj. Návod k zapojení keystone modulu je dodáván s objednaným modulem


2. Dokončení montáže:

- nosný rámeček s keystone modulem upevněte k elektroinstalační krabici dvěma šrouby Ø 3 mm (obr. 2)
- na nosný rámeček komunikační zásuvky položte pohledový díl (skleněný, dřevěný) a zajistěte pomocí dodaných šroubů (obr. 3). Dodané šrouby se nesmí zaměnit za jiné!
- šrouby pohledového dílu dotahujeme utahovacím momentem 0,05 Nm. POZOR - při větší utahovací síle může dojít k prasknutí pohledového dílu.


obr. 1

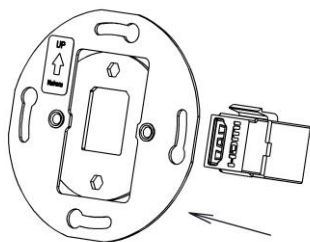


obr. 2

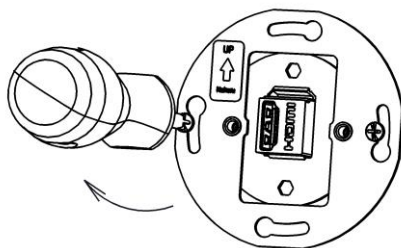

obr. 3

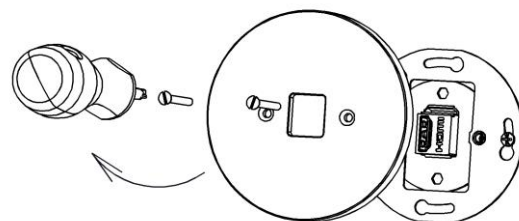

Dodávané keystone moduly:

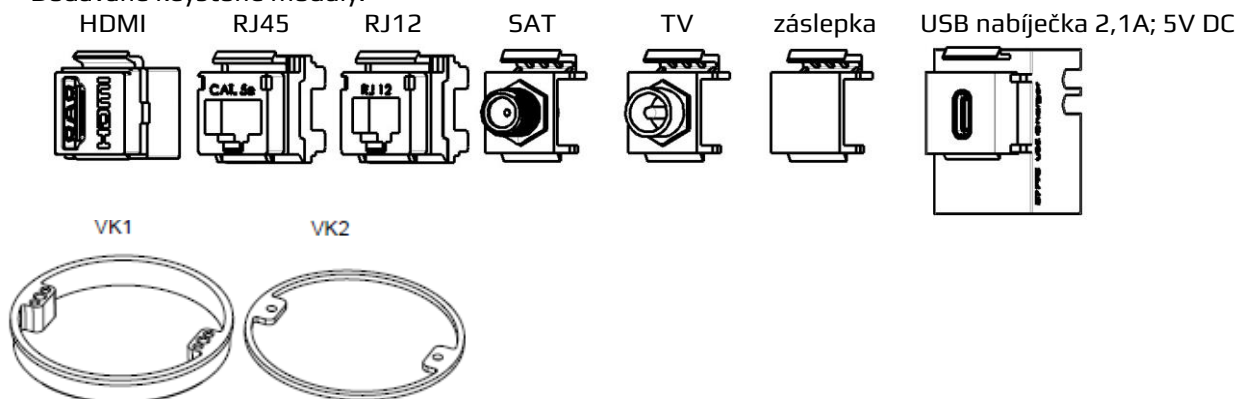

Vymešovací kroužky nejsou součástí balení – (nutno objednat samostatně)

Údržba:

Přístroj keystone modulů (komunikačních zásuvek) nevyžaduje žádnou údržbu!

Pohledové díly nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.